


Elektronický zámek BMZ66SC-C1T

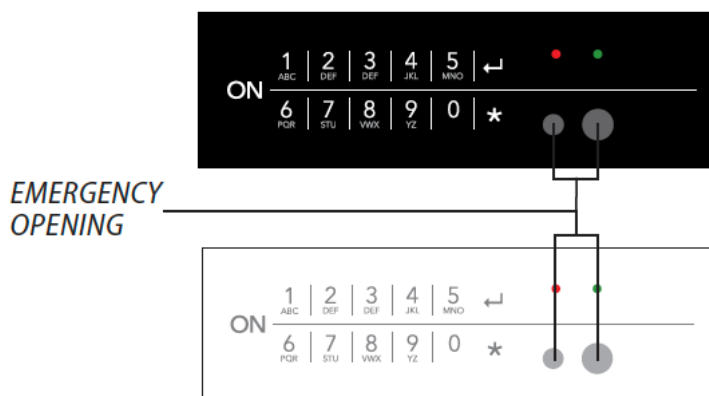

Po odemčení zámku otevřete dveře během 10 sekund. Při překročení maximální doby se dveře automaticky zamknou.

Zámek je opatřen následujícím výrobním kódem: 204060

Ujistěte se, že programujete zámek pouze při otevřených dveřích

Po změně kódu vždy několikrát vyzkoušejte kód s otevřenými dveřmi

Pokud je zadán neplatný kód třikrát po sobě, zámek se zablokuje po dobu dvou minut, čímž svítí červená LED dioda

Zámek má časové zpoždění. Dlouhodobé zpoždění znamenají vyšší spotřebu baterie

Pozor! Nezapomeňte kód!!!

Teplota použití: od 0 ° do 50 ° C

1. První otevření s továrně nastaveným kódem

Krok 1 Zmáčkněte 'ON' tlačítko

Krok 2 Zadejte tovární kód '204060'

Krok 3 Stiskněte 'ENTER' tlačítko, zazní 3x melodický tón. Jestliže je zadán špatný kód, zazní 1x upozorňující tón

Krok 4 Po 2 až 3 sekundách otevírejte dveře

UZAMČENÍ ZÁMKU

Zavřete dvířka a otáčejte rukojetí - dveře se automaticky zavřou

2. Nastavování osobního kódu

Je doporučeno nastavit nový kód když jsou dveře otevřené a vyzkoušet nový kód předtím než zavřete dveře.

Krok 1 Stiskněte 'ON' tlačítko

Krok 2 Zadejte současný kód 204060

Krok 3 Stiskněte 'HVĚZDIČKA' tlačítko a stiskněte 'ENTER' tlačítko

Krok 4 Zadejte nový 6 místný kód a stiskněte 'ENTER'

Krok 5 Znovu zadejte nový 6 místný kód a stiskněte 'ENTER'

3. Nastavení časového zpoždění

Krok 1 Stiskněte 'ON' tlačítko

Krok 2 Zadejte současný kód a stiskněte 'ENTER'

Krok 3 Stiskněte 'ENTER' tlačítko během 10 sekund

Krok 4 Zadejte třímístný kód, z čehož:

- První dvě číslice definují časové zpoždění v minutách (od 00 do 99)
- Třetí číslice definuje otevírací okno v souboru minut (od 1 do 9)

Krok 5 Stiskněte 'ENTER'

Krok 6 Zadejte znovu třímístný kód a stiskněte 'ENTER'

4. Otevření pomoci časového zpoždění

Krok 1 Stiskněte 'ON' tlačítko

Krok 2 Zadejte současný kód a stiskněte 'ENTER'

Krok 3 Časové zpoždění se spustilo

Krok 4 Otevře se okno pro otevření trezoru (zazní 10x tón)

Krok 5 Zadejte opět současný kód a stiskněte 'ENTER'

Krok 6 Po 2 až 3 sekundách otevírejte dveře

ZVLÁŠTNÍ SIGNÁLY

správný kód - zelená dioda a 3x pípnutí

špatný kód - červená dioda a 1x pípnutí

slabá baterie - červená dioda a 4x pípnutí

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ

Pokud je baterie zcela vyčerpána, je možné otevřít zámek tím, že jej napájíte zvenku.

Umístěte baterii (9V alkalický typ) na kulaté kontakty na klávesnici, otevřete zámek kódem, otevřete dveře a vložte baterii dovnitř.

DŮLEŽITÉ: Neodstavujte baterii, dokud není zámek zcela otevřen (počkejte na čtyři pípnutí signalizující "OK otevřeno").

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

- Zámek nevydává vůbec žádný slyšitelný tón: baterie je vybitá.

Otevřete zámek podle postupu "Nouzové otevření".

TREZORSHOP
KVALITNÍ CERTIFIKOVANÉ TREZORY

